





1

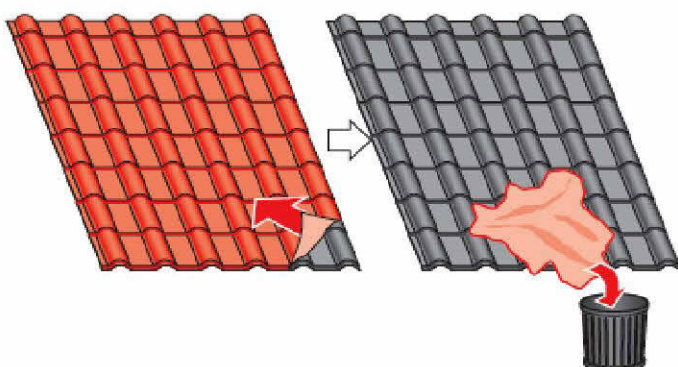

Nejprve zcela odstraníme
ochrannou fólii.

2

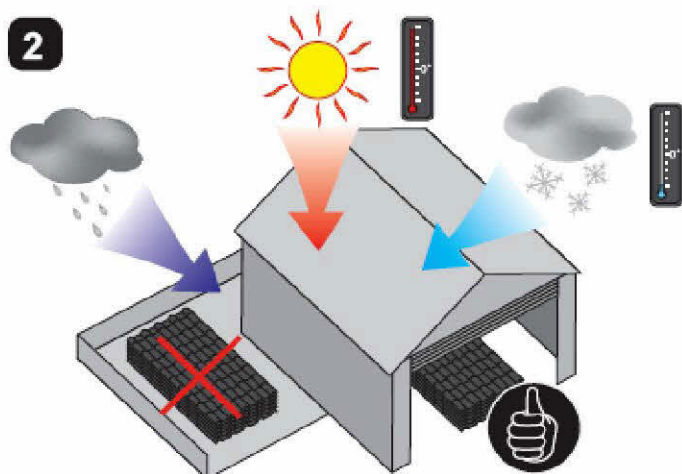

Materiál skladujeme na místech
suchých a dobře větratelných.
Chráníme ho před náhlými
změnami teploty a vlhkosti.

